
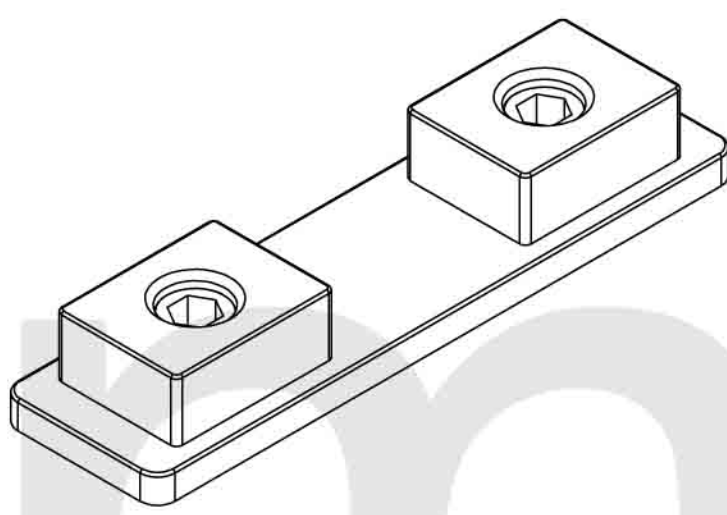
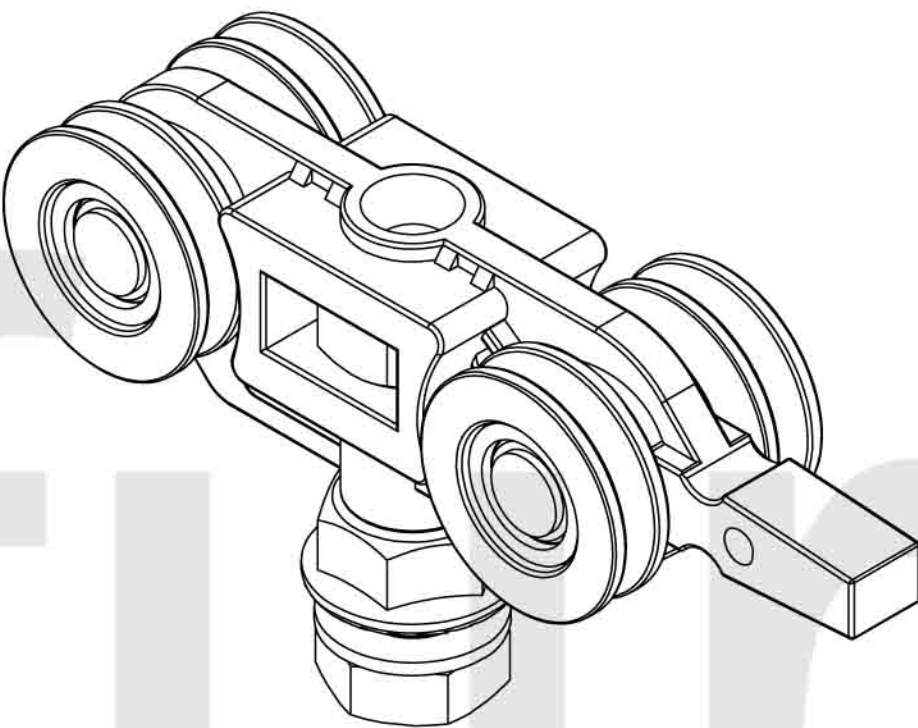
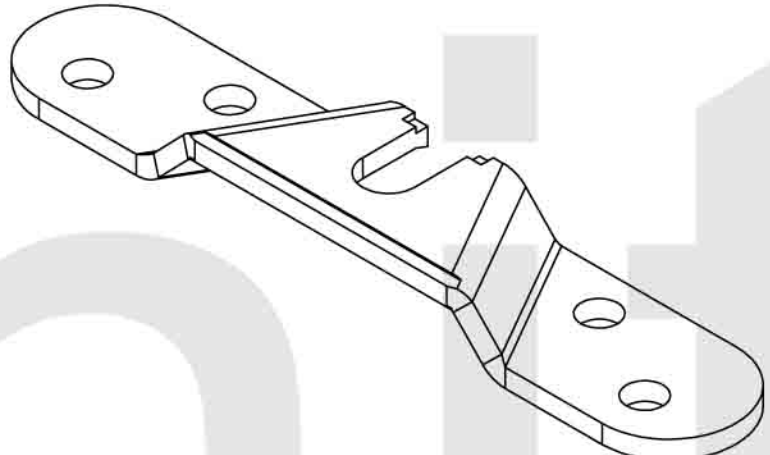
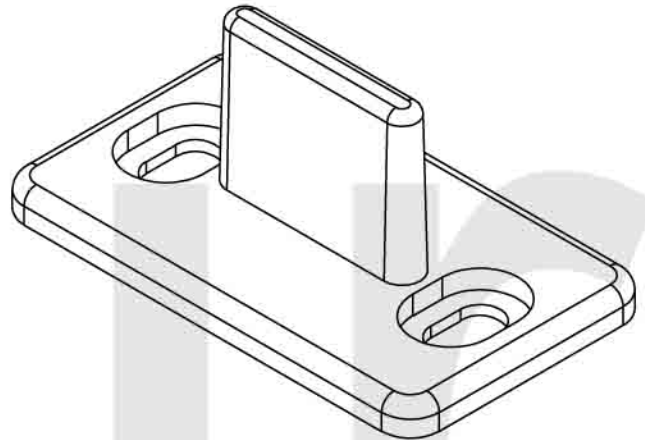
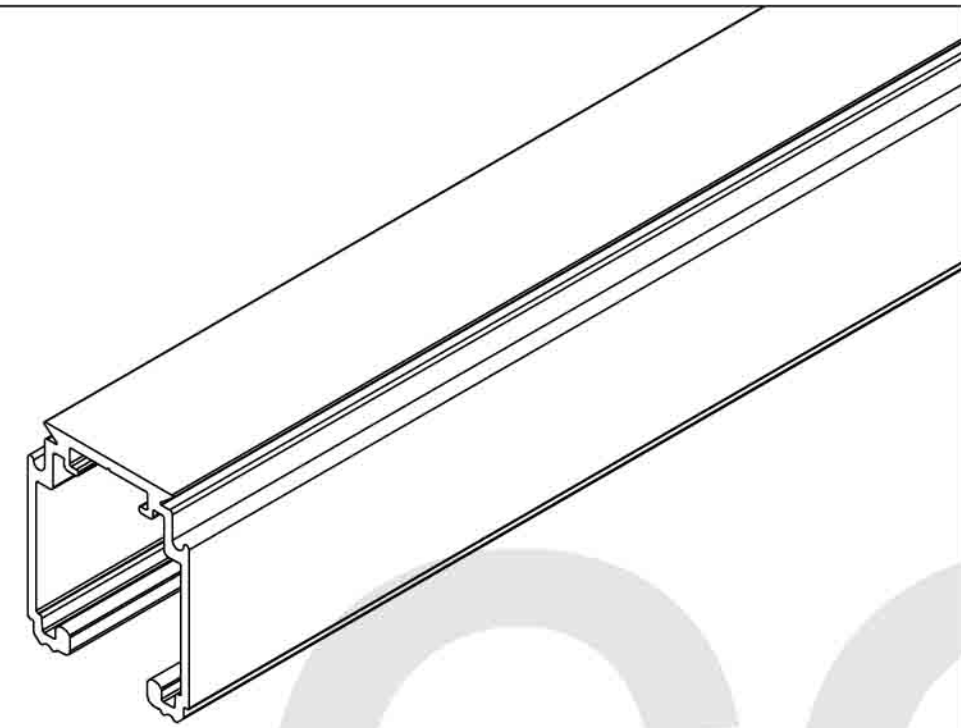
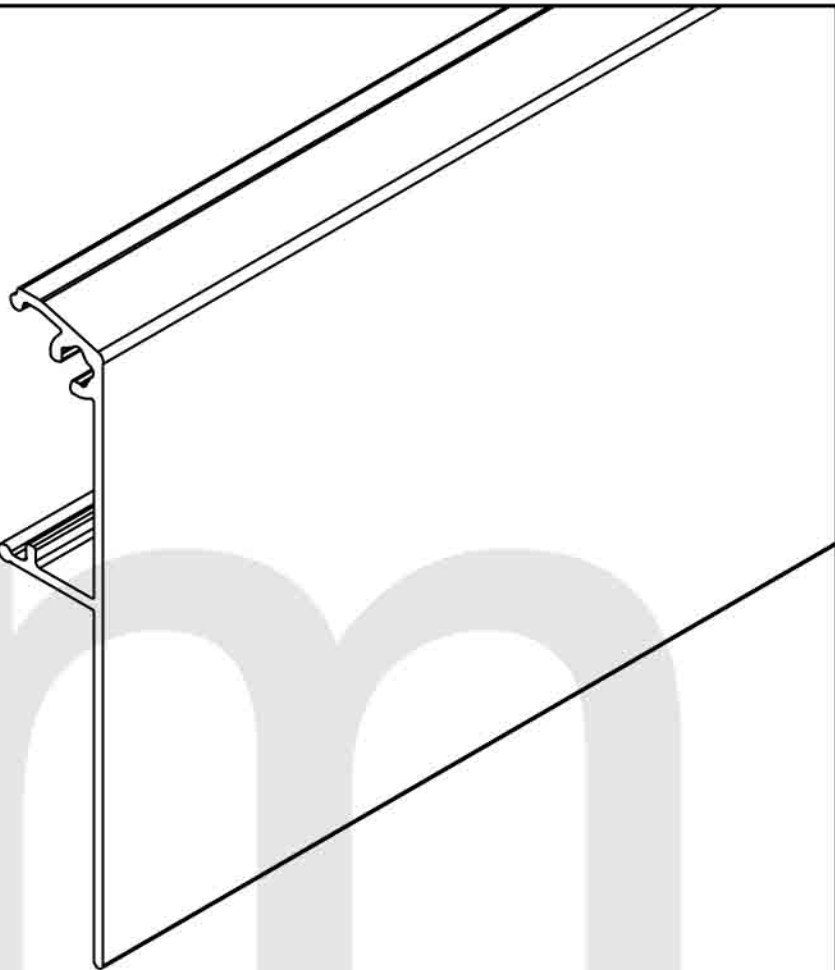


Комплект механизма МФ50.3.3 (двусторонний доводчик)


|                              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Комплектация модели МФ50.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | Двусторонний доводчик                                                             | Активатор доводчика                                                                | Каретки                                                                             | Пластины                                                                            | Нижний поводок                                                                      | Направляющая                                                                        | Карниз (опция)                                                                      |
| Количество                   | x1                                                                                | x2                                                                                 | x2                                                                                  | x2                                                                                  | x1                                                                                  | x1                                                                                  | x1                                                                                  |

1. Расчет высоты и ширины полотна

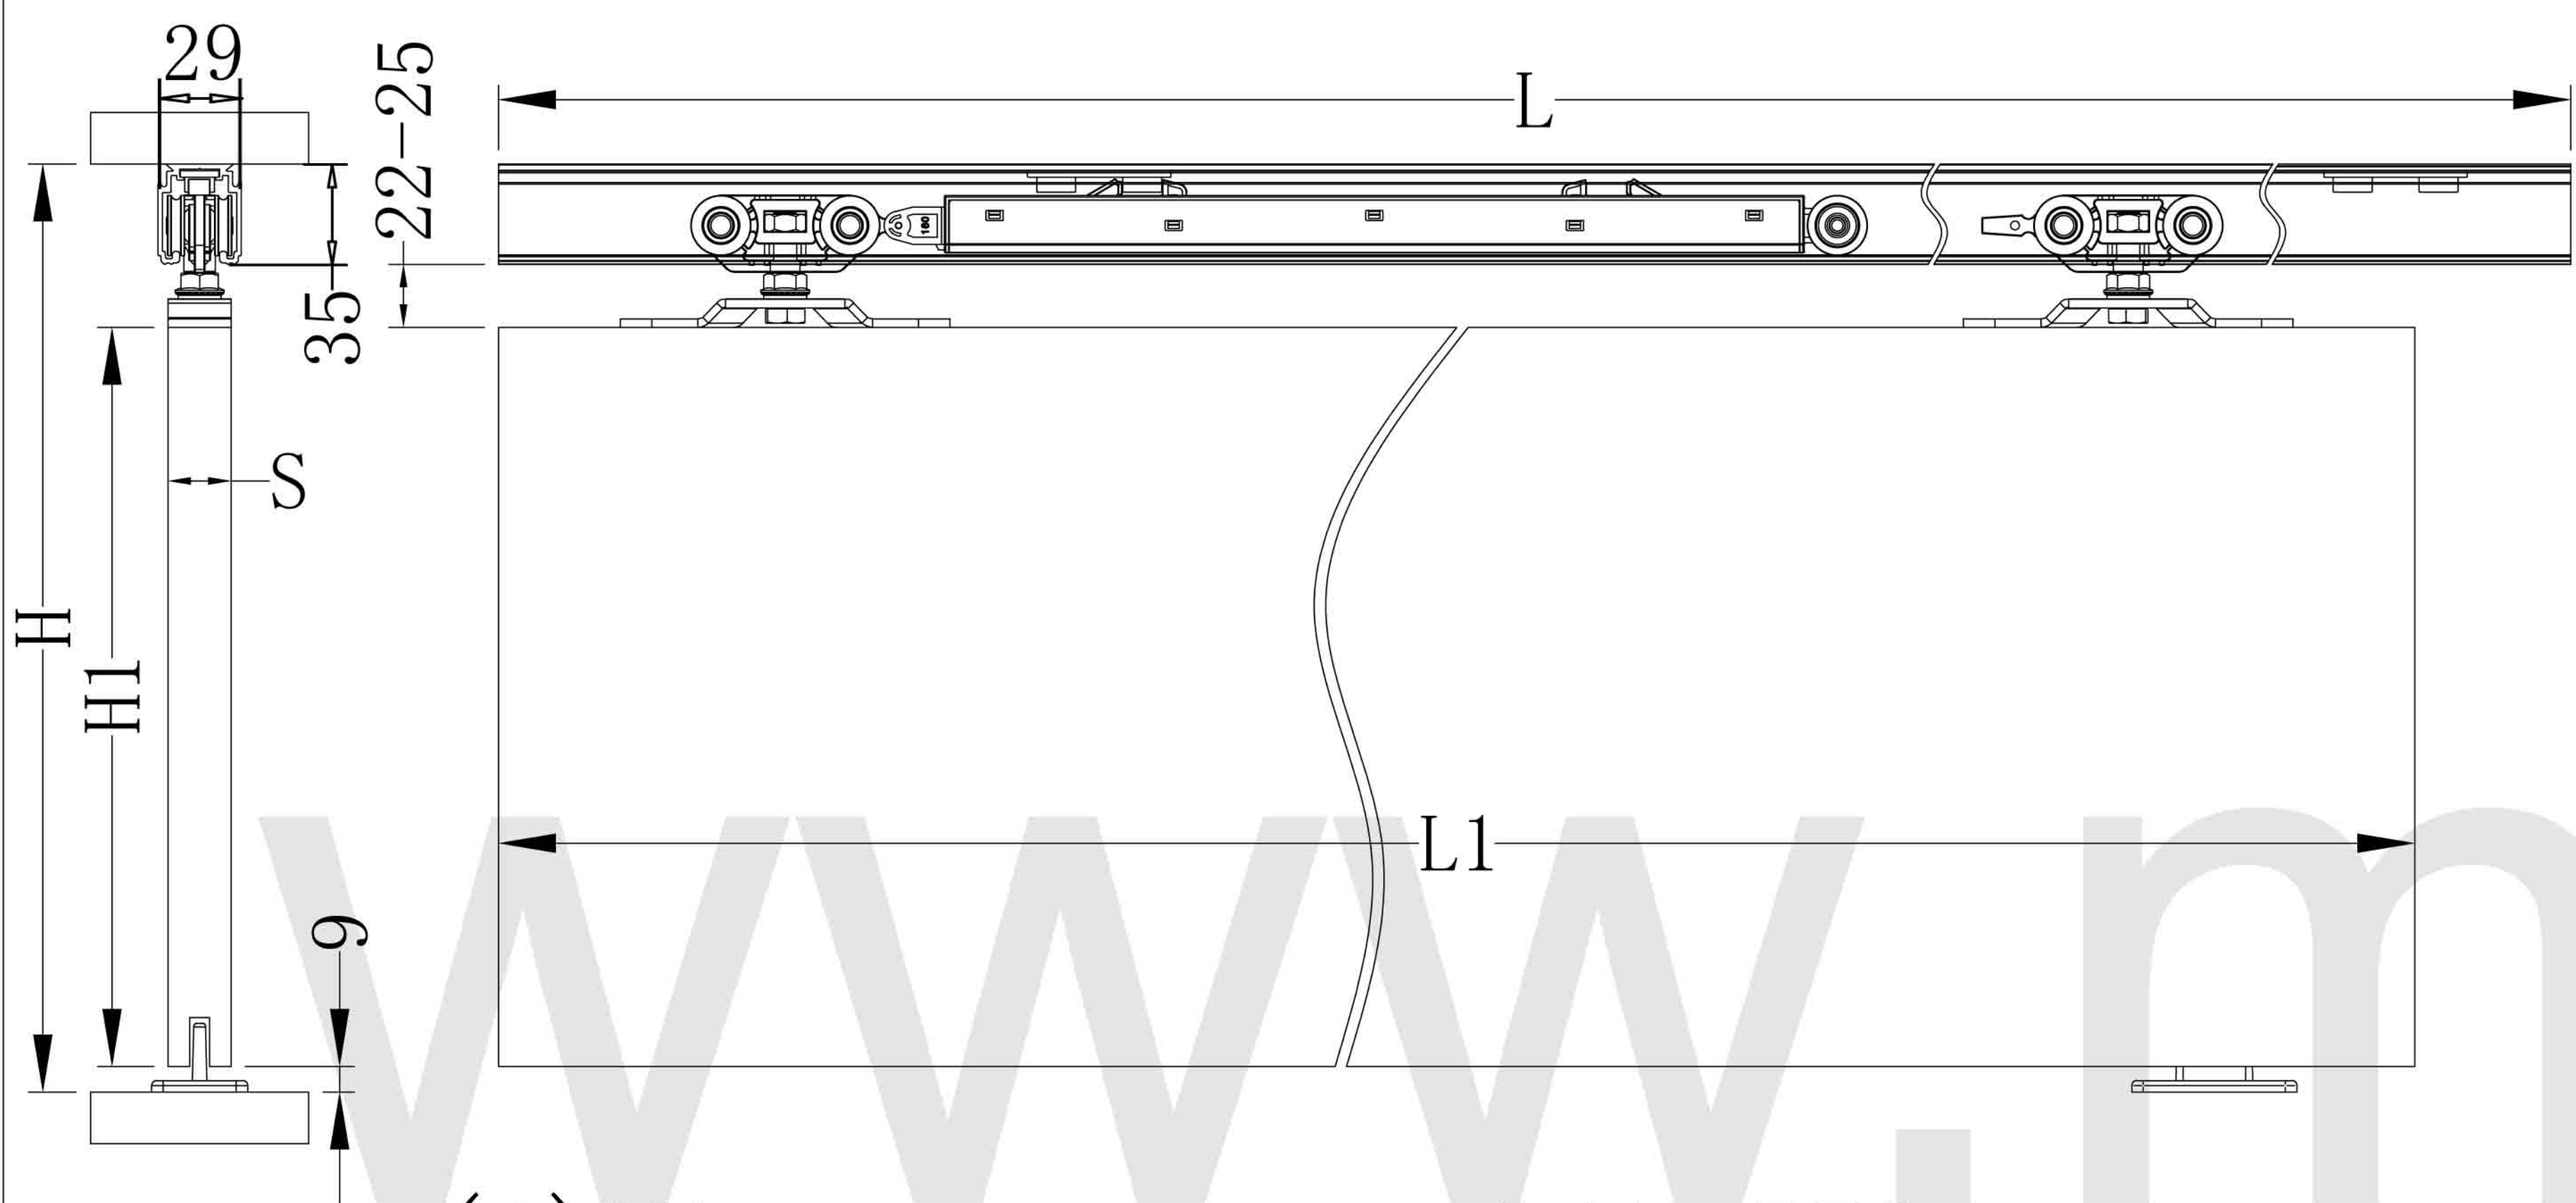


- (1) Ширина полотна  $L1 > 550\text{mm}$ ;  
(2) Высота полотна  $H1 = H - 66 \sim 68\text{mm}$ ;

2. Размеры паза под нижний поводок

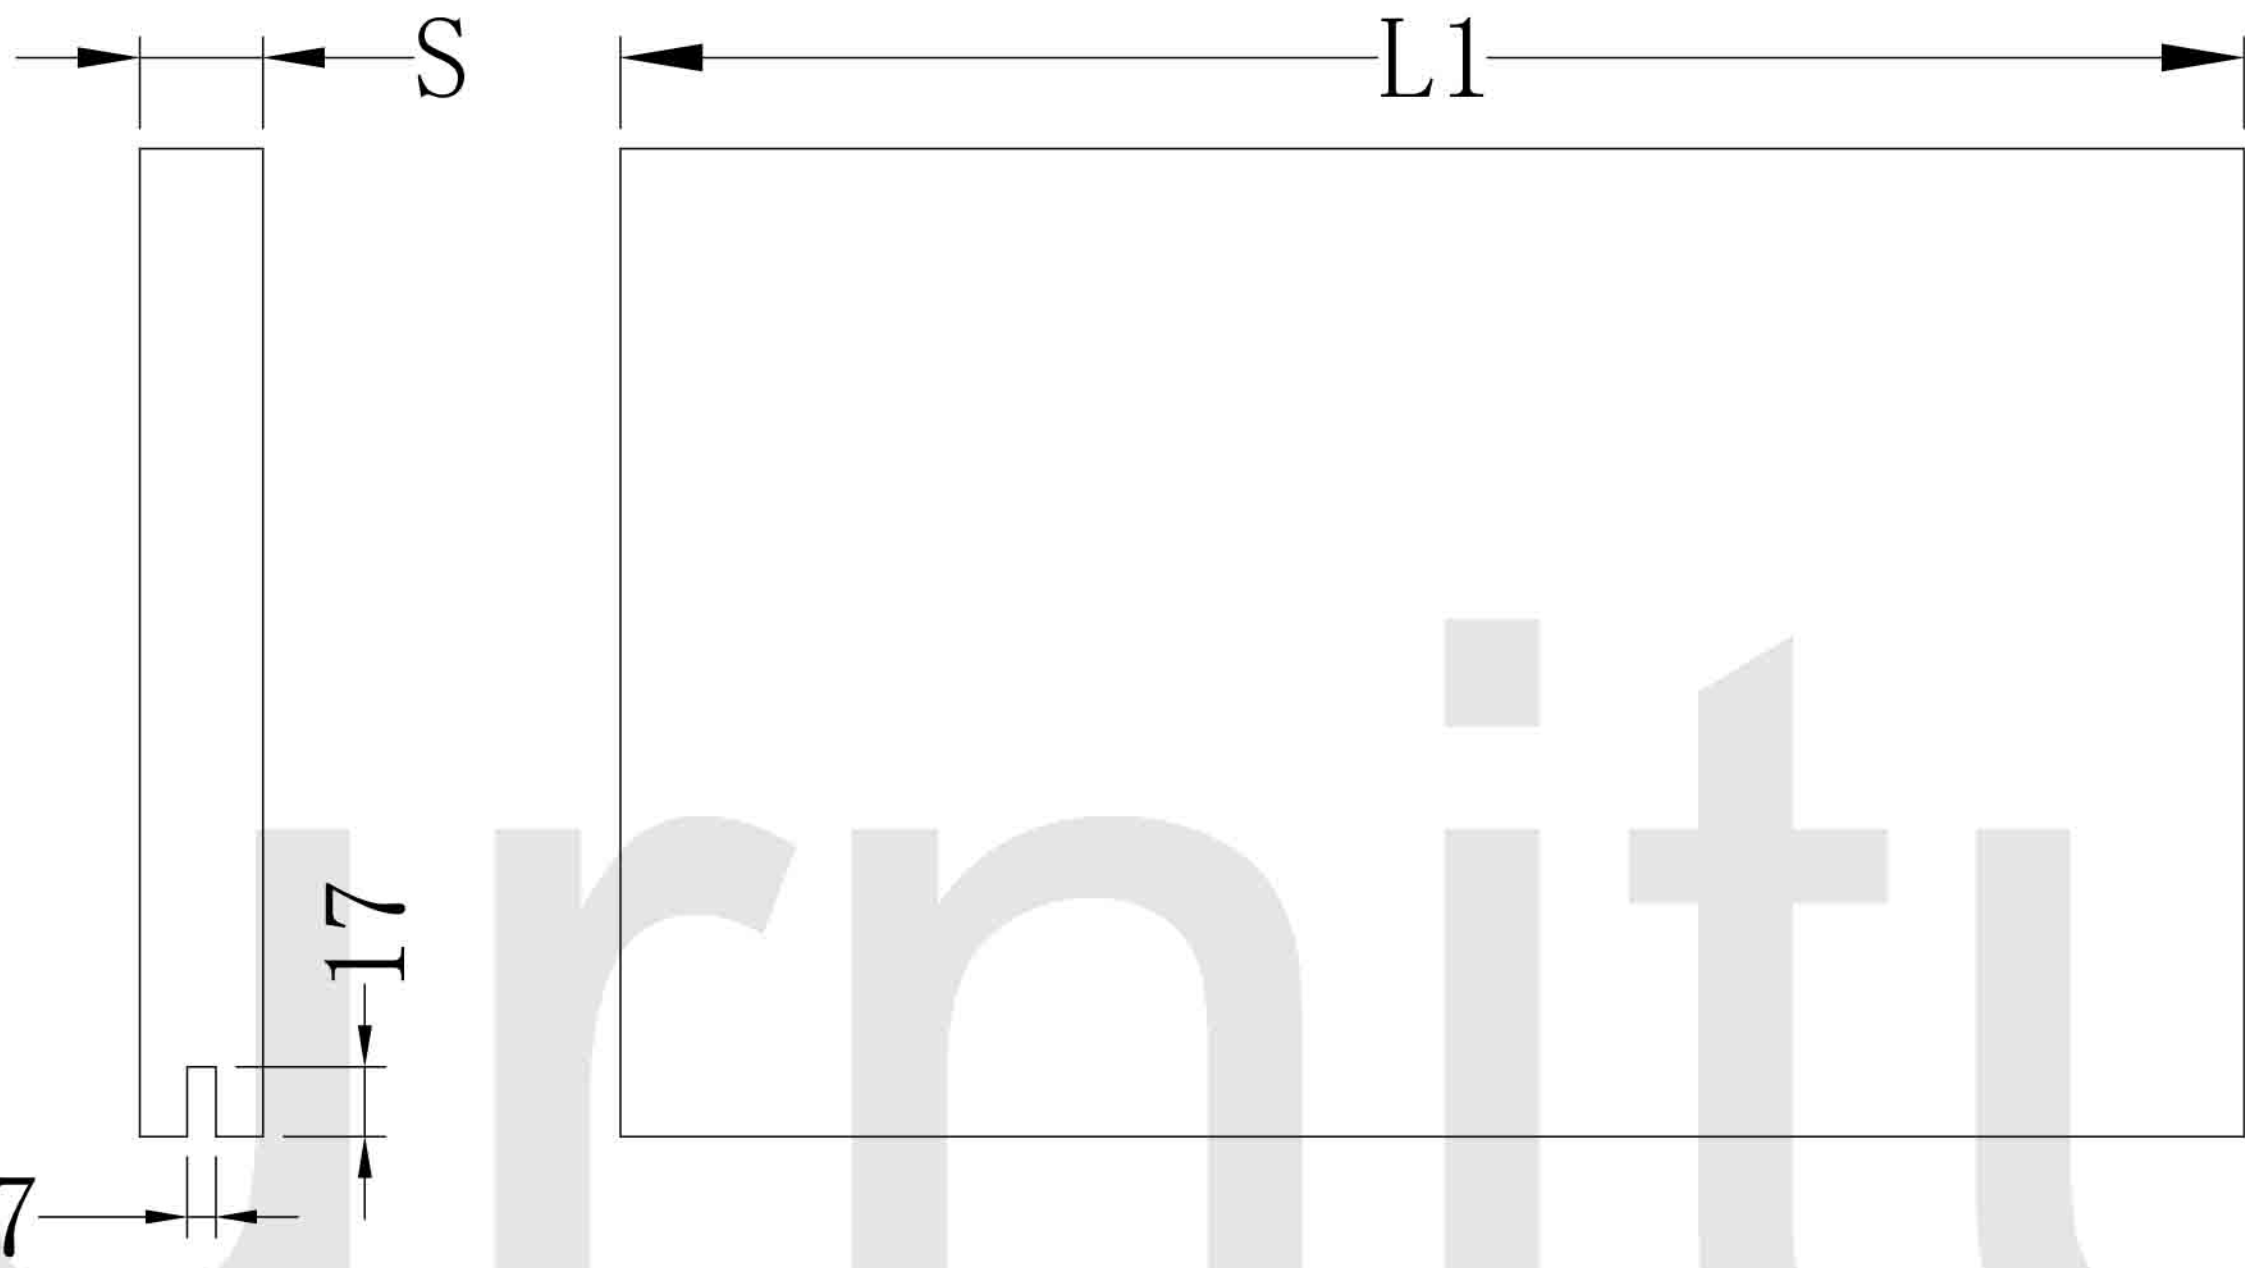


Убедитесь что паз прямой

3. Закрепите пластины на полотно

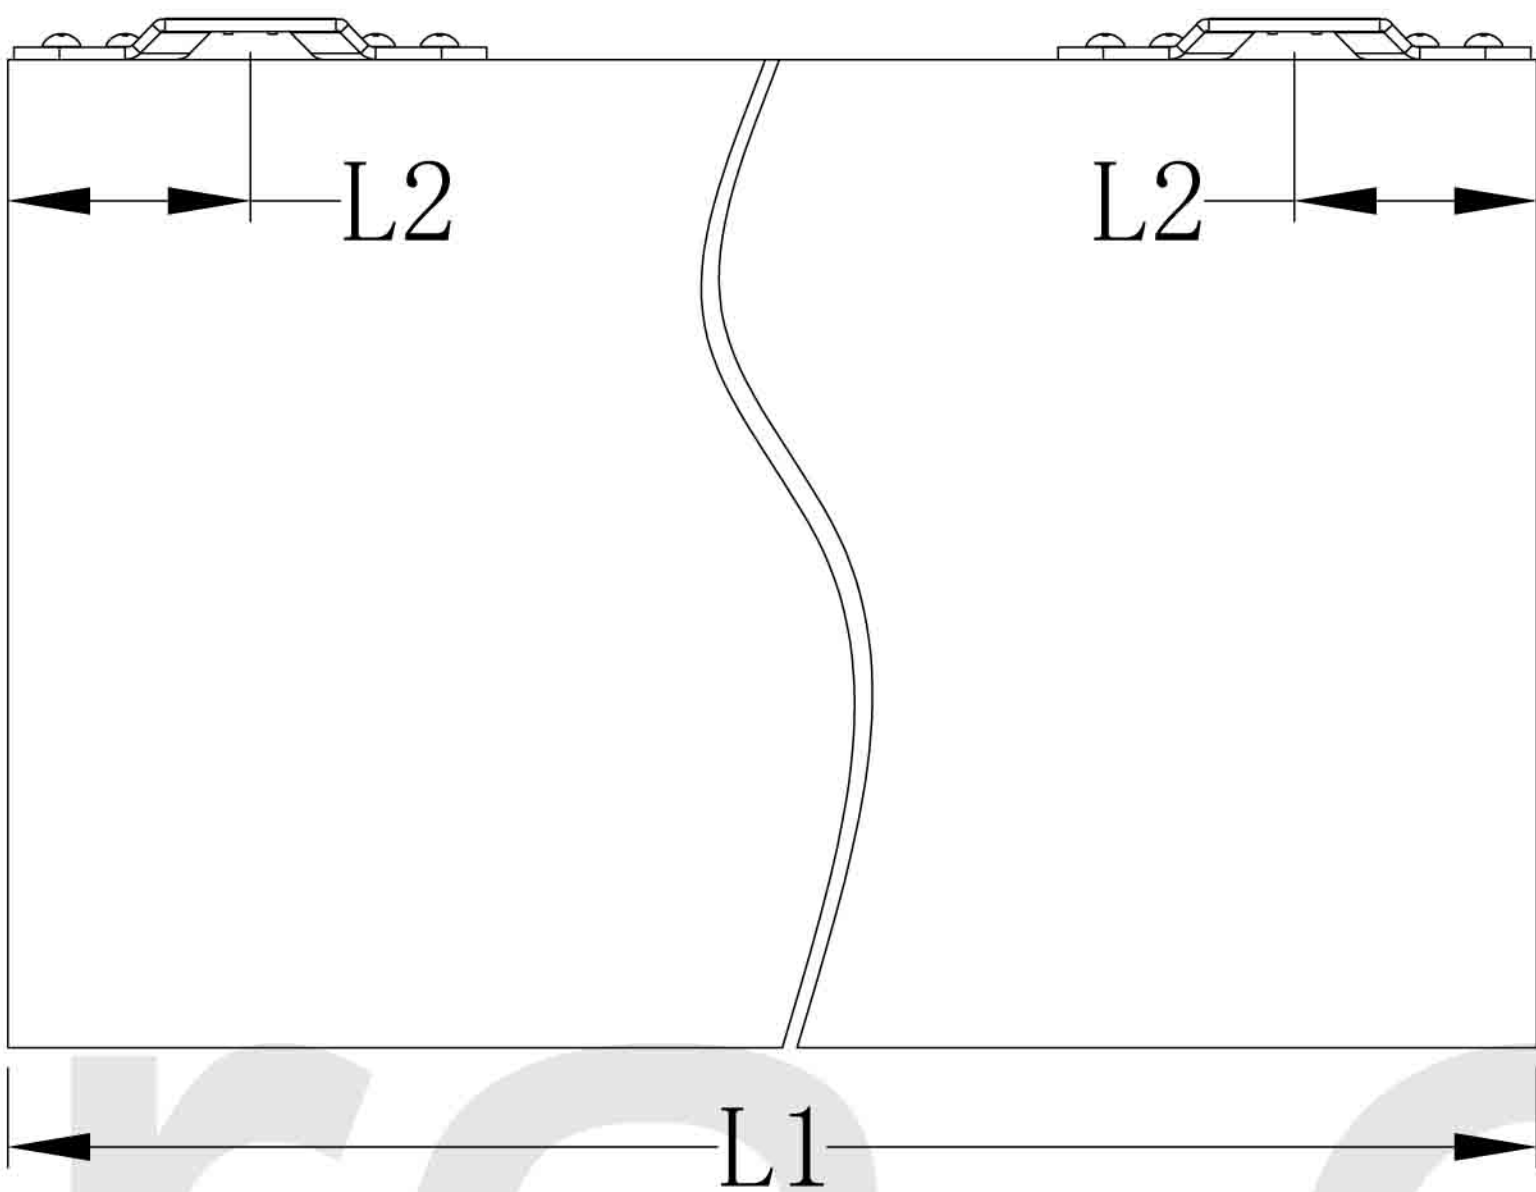

- (1)  $L2 = 59 \sim 130\text{mm}$ .  
(2) Если  $L1 = 550\text{mm}$ , то  $L2 = 59\text{mm}$ ;

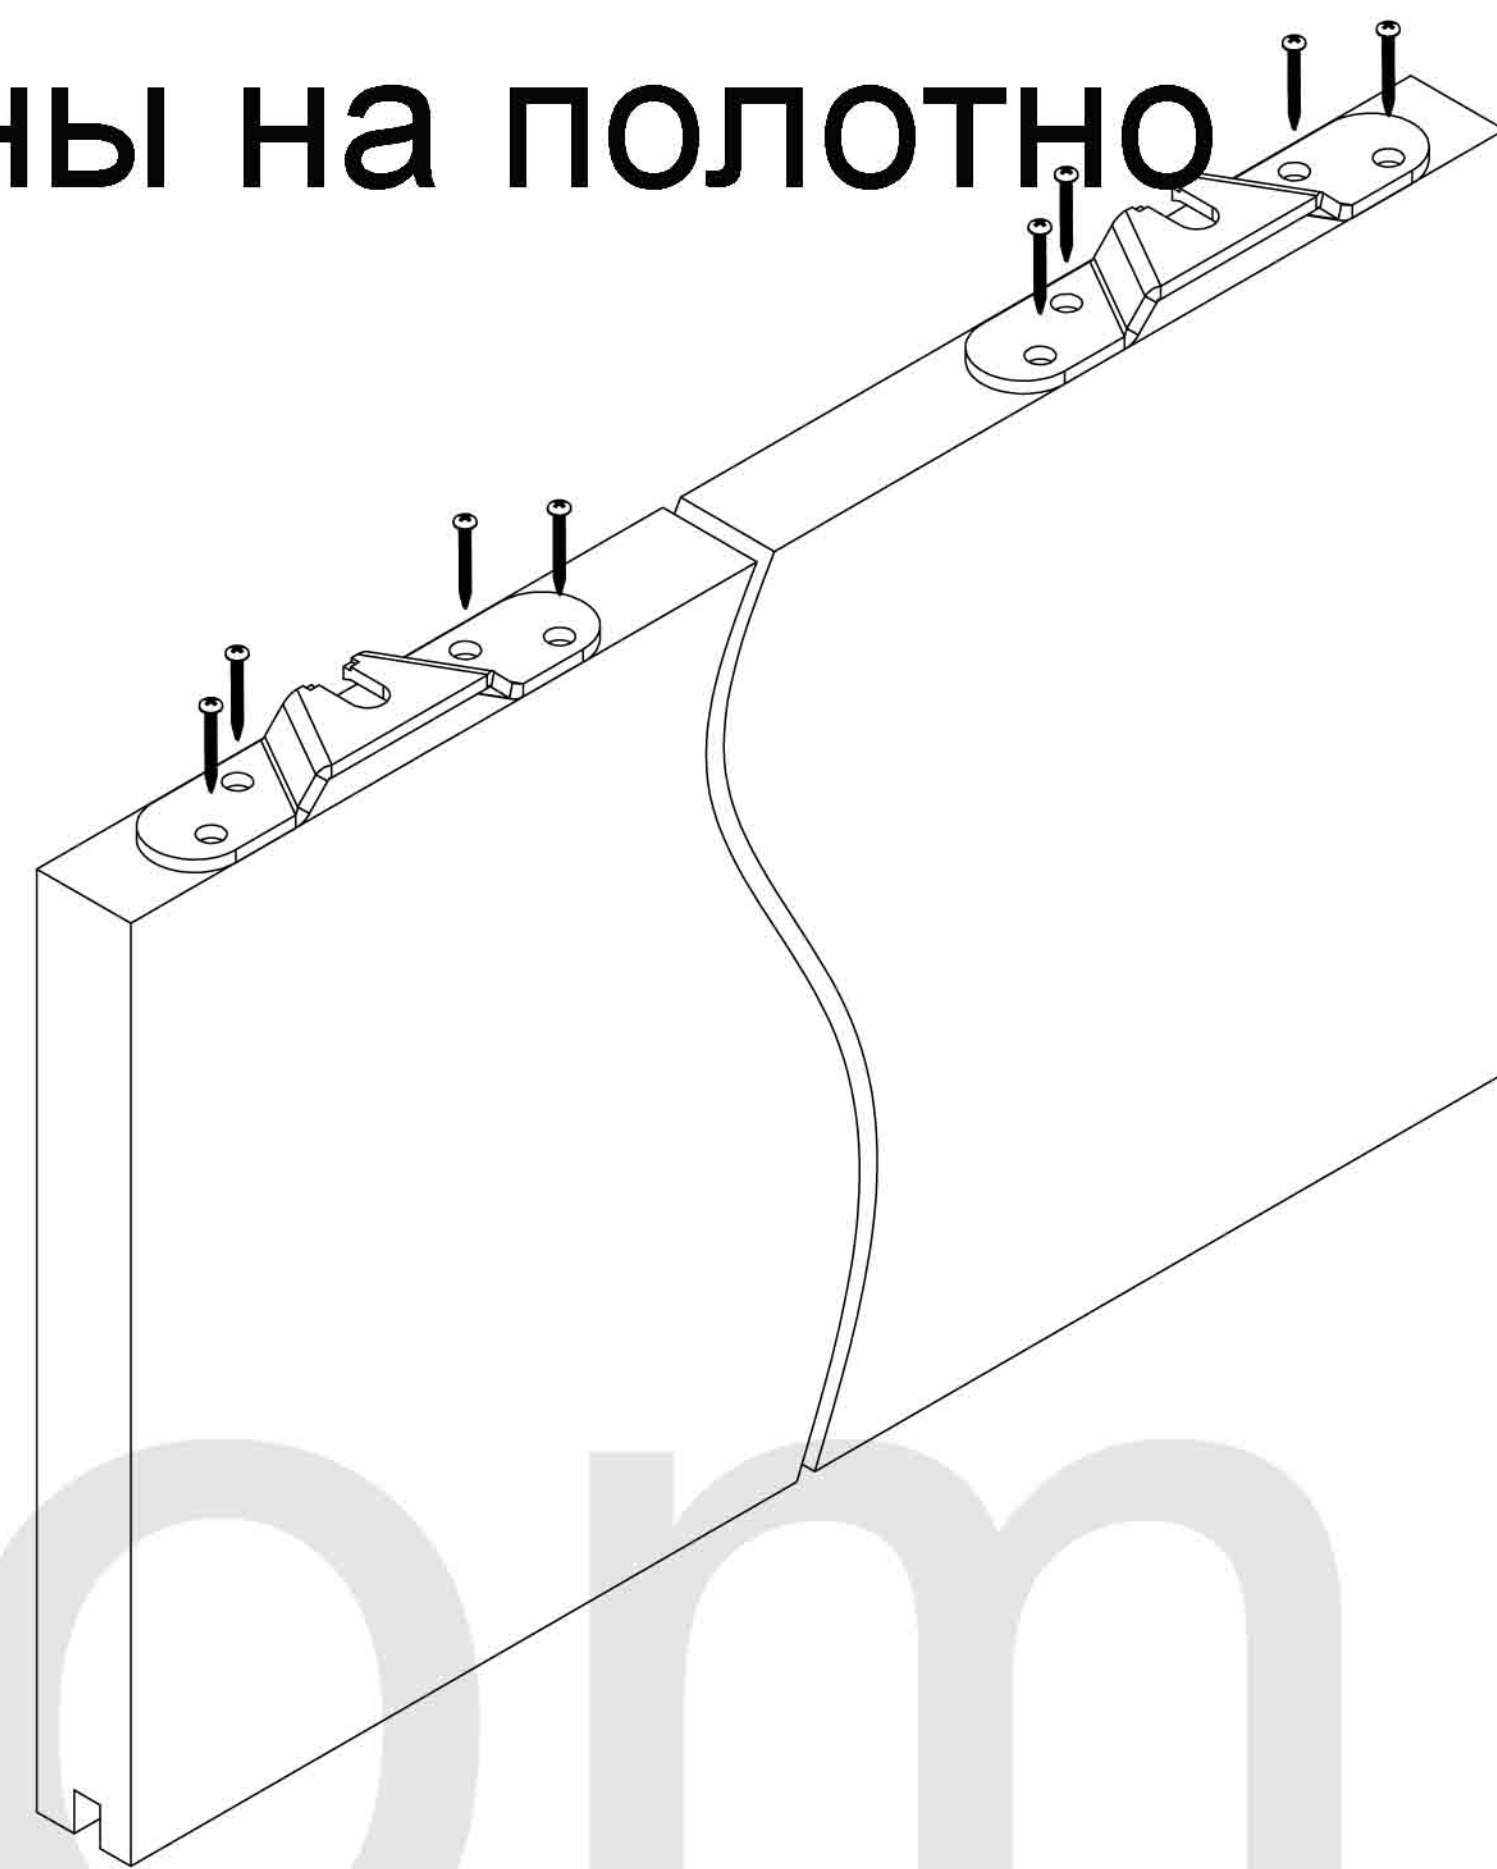

4. Установите направляющую



Вставьте каждый элемент в направляющую в указанной последовательности

5. Установите нижний поводок



Нижний поводок должен стоять точно под верхней направляющей

6. Навесьте полотно на направляющую



После установки полотна отрегулируйте активаторы доводчиков по ситуации и затяните винты. По необходимости установите карниз.