


Kit Puerta Abatible VD

Kit para 1 hoja



AP ≤ 1500

HP = HV - 68


H1 = HV - 168

TAURO PLVD 80


HP = HV - 93

H1 = HV - 193

SIGMA VD

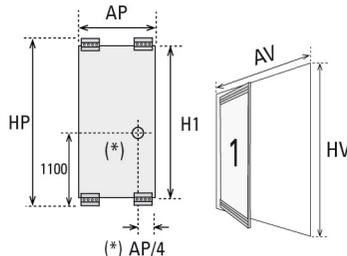

(*) Medida referencial

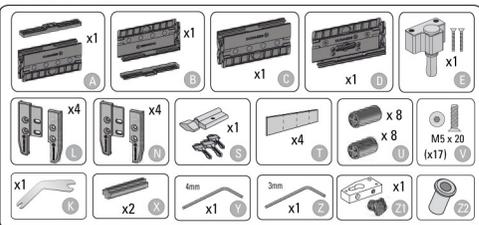

Herramientas necesarias



Todas las medidas expresadas en milímetros


| mm | Decimal | Aprox Fraccion | mm | Decimal | Aprox Fraccion |
|----|---------|----------------|----|---------|----------------|
| 1 | 0.0394 | 3/64 | 6 | 0.2382 | 15/64 |
| 2 | 0.0787 | 5/64 | 7 | 0.2756 | 9/32 |
| 3 | 0.1181 | 1/8 | 8 | 0.3150 | 5/16 |
| 4 | 0.1575 | 5/32 | 9 | 0.3543 | 23/64 |
| 5 | 0.1969 | 13/64 | 10 | 0.3937 | 25/64 |

Todas as medidas estão em milímetros.

All measurements in millimeters.

1


TAURO

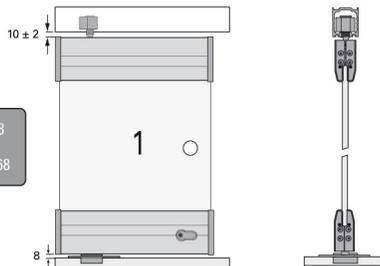


HP = HV - 68

H1 = HV - 168


1.1

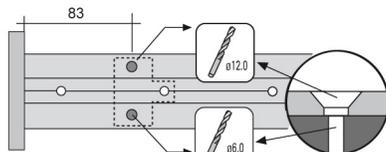

1.2

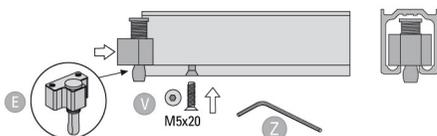


1.3

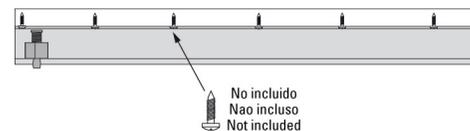

1

SIGMA VD

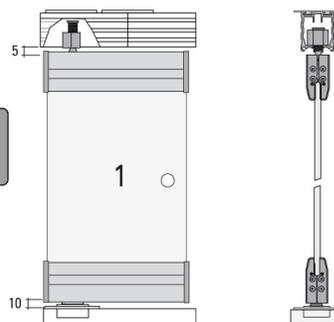


HP = HV - 93

H1 = HV - 193

2


TAURO / SIGMA VD

2.1

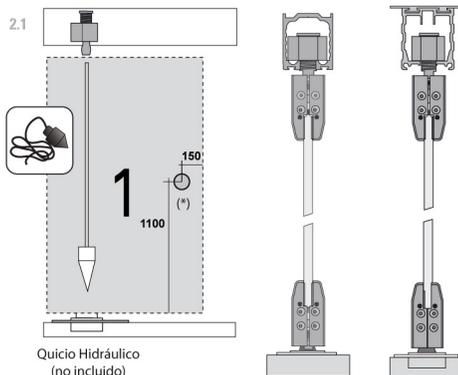

(*) Medida referencial


2.2 OPCIONAL TAURO PLVD 80 (no incluido)

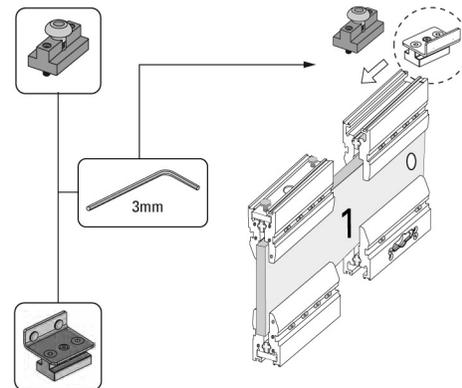

Mecanizado recomendado para cristales


NOTA: en climas cálidos y con mucha humedad, los cristales deben ir mecanizados y los herrajes instalados con buje de seguridad.

A continuación se detallan los pasos de instalación de los bujes plásticos en los perforados del cristal y el posterior montaje de las mordazas presión. Estos pasos se deben repetir en la instalación de cada una de las mordazas del sistema. Se recomienda siempre el uso de cristales templados. Contemplar perforaciones de tiradores para la puerta 1.

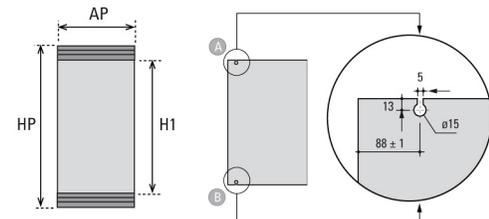





• Cristal perforado y templado.

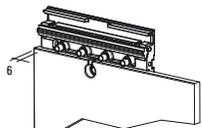

• Posicionar la mordaza en el cristal, a 6mm del borde.

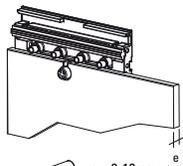


• Colocar buje en el cristal, según espesor.
e = 8-10mm
e = 12-13mm

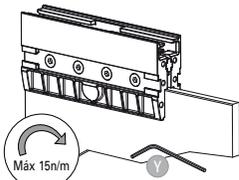

• Colocar la otra parte de la mordaza y los pernos para después apretar con llave allen de 4mm.



• Colocar las cenefas mordazas y posteriormente los topes y alineadores, según corresponda.

• El largo de las cenefas mordazas es igual a AP -13mm

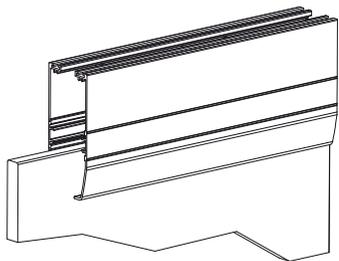


3 TAURO / SIGMA VD


3.1

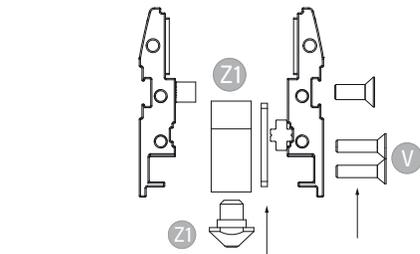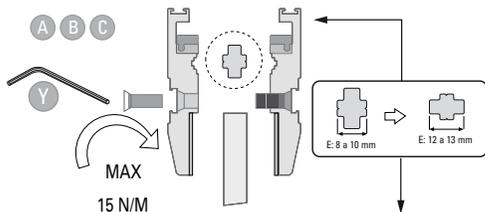


3.2

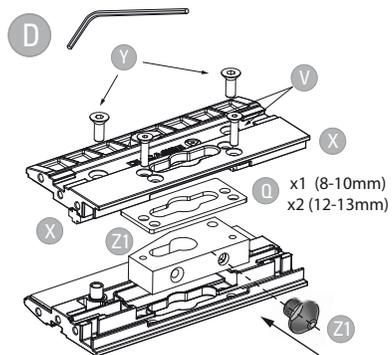


3.3

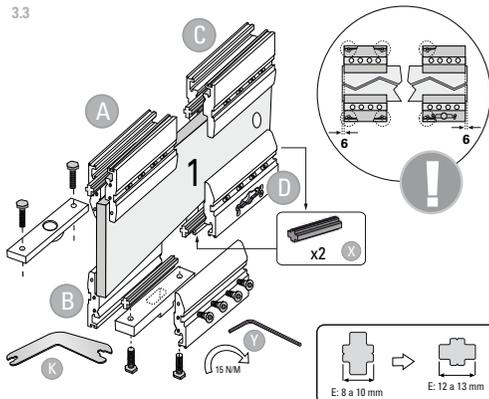

3.4

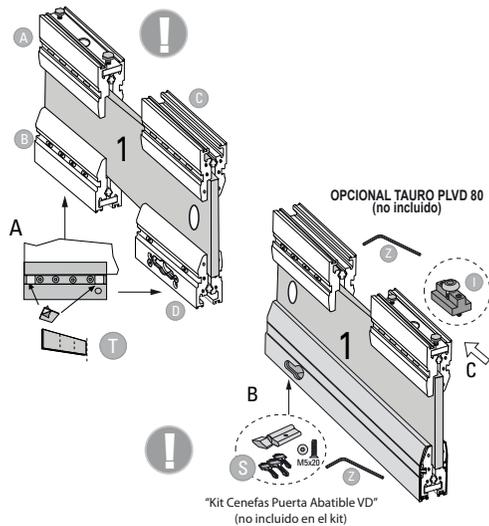

3.5

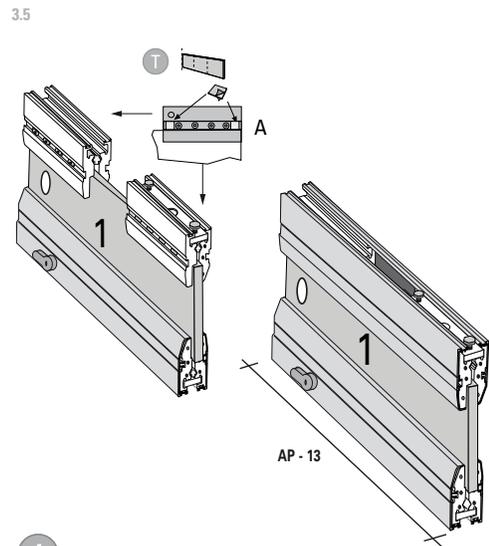

4 TAURO / SIGMA VD

4.1

